CE
registered

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
POWER ACTION 6

RiME LITE®

CE / CSA / ISO 9001 / ISO 14001 / **RoHS**

Внимательно прочитайте это руководство до начала работы с осветительным прибором POWER ACTION
и сохраните его на будущее

ВСПЫШКИ ◦ СОФТБОКСЫ ◦ АКСЕССУАРЫ

www.rimelite-russia.com

СОДЕРЖАНИЕ

Вступление	стр. 3
Уведомление об интеллектуальной собственности	стр. 3
Информация для вашей безопасности	стр. 4
Комплектация	стр. 5
Наименование основных частей	стр. 6
Технические характеристики	стр. 7
Управление прибором	стр. 8
Возможные проблемы и их устранение	стр. 10
Замена лампы-вспышки	стр. 11
Гарантия	стр. 12

• ВСТУПЛЕНИЕ

Благодарим вас за выбор осветительного прибора Rime Lite.

Импульсный осветительный прибор POWER ACTION предназначен для широкого круга фотолюбителей и фотографов-профессионалов. Он оснащен быстрым и простым управлением, и сделан из лучших комплектующих ведущих производителей.

• НАШИ АДРЕСА

Rime Lite Россия

PROGRAF
Россия, 117209, Москва,
Севастопольский пр-кт, д. 28, строение 2
2 этаж, офис «PROGRAF»
Тел.: +7 (495) 972 28 83 / 972 28 93

www.rimelite-russia.com
rimelite-russia@mail.ru

Rime Lite Корея

Hyundae Photonics B/D,
118-16, Chimsan-Dong,
Buk-Gu, Daegu, South Korea

Tel.: 82–53–359–1445 / Fax: 82–53–359-0333

www.rimelite.com
info@rimelite.com

• УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Все авторские и иные права, имеющие отношение к осветительному прибору POWER ACTION, включая аксессуары, детали, программное обеспечение, принадлежат компании Rime Lite или членам ее группы компаний, или сторонним поставщикам услуг. Никакие авторские права или лицензии пользователям не предоставляются. Rime Lite сохраняет за собой и своими поставщиками все права на интеллектуальную собственность. Информация в данном руководстве может быть изменена без предварительного уведомления.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно изучите инструкцию чтобы избежать травм и/или повреждений осветительного прибора

— Не используйте прибор за пределами рабочего диапазона температур (от -20°C до 60°C)
— Не подвергайте прибор воздействию влаги. Не используйте рядом с водой
— Следите за тем, чтобы внутрь прибора не попадали посторонние предметы
— Не подвергайте прибор воздействию химикатов, таких как бензин или растворители. Не используйте жидкие или аэрозольные чистящие средства. Ухаживайте за прибором только с помощью мягкой влажной салфетки
— Не оставляйте прибор под прямыми лучами солнца или рядом с обогревательными приборами на продолжительное время
— Не пытайтесь самостоятельно разобрать и/или отремонтировать прибор
— Не роняйте прибор и не стучите по нему
— Не помещайте тяжелые предметы на прибор
— Не подвергайте прибор чрезмерному давлению
— Не дотрагивайтесь до прибора мокрыми руками
— Не храните прибор в пыльных помещениях

Rime Lite не несет ответственность за возможный ущерб от потери данных в результате поломок, ремонта и по другим причинам.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

В комплект поставки включены:

POWER ACTION 6
(батарейный блок, блок осветителя, зарядное устройство, сумка-чехол для батарейного блока)

Защитный колпак

Сетевой кабель

Галогеновая лампа

Дополнительно вы можете приобрести:

Синхрокабель

Стеклянный PYREX колпак

НАИМЕНОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ЧАСТЕЙ

Вспышка Monohead

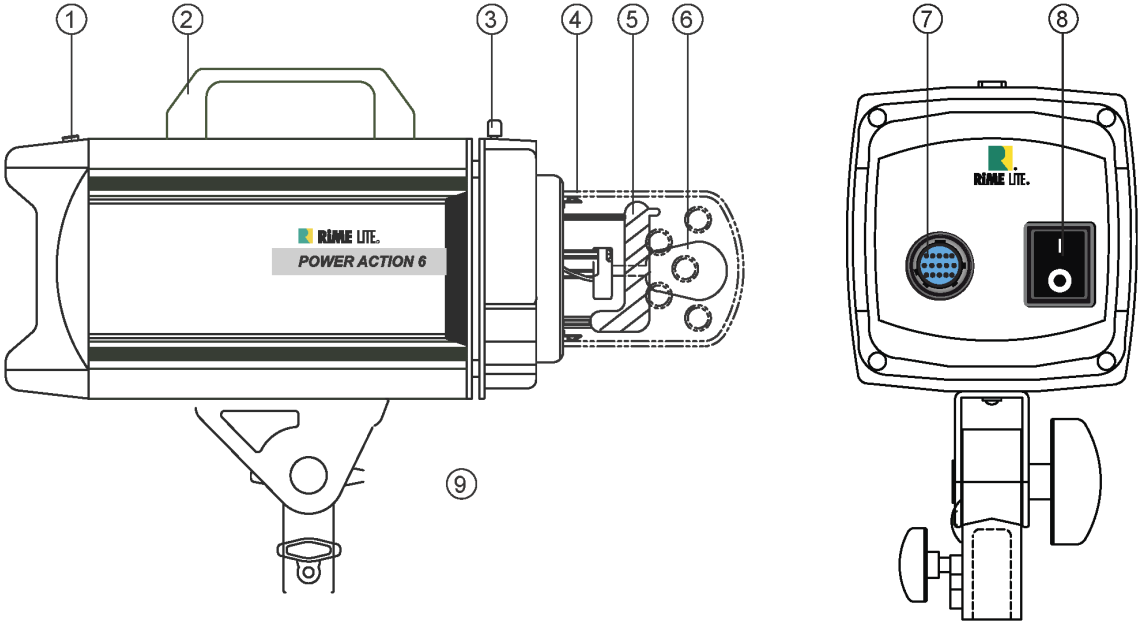

Батарейный блок

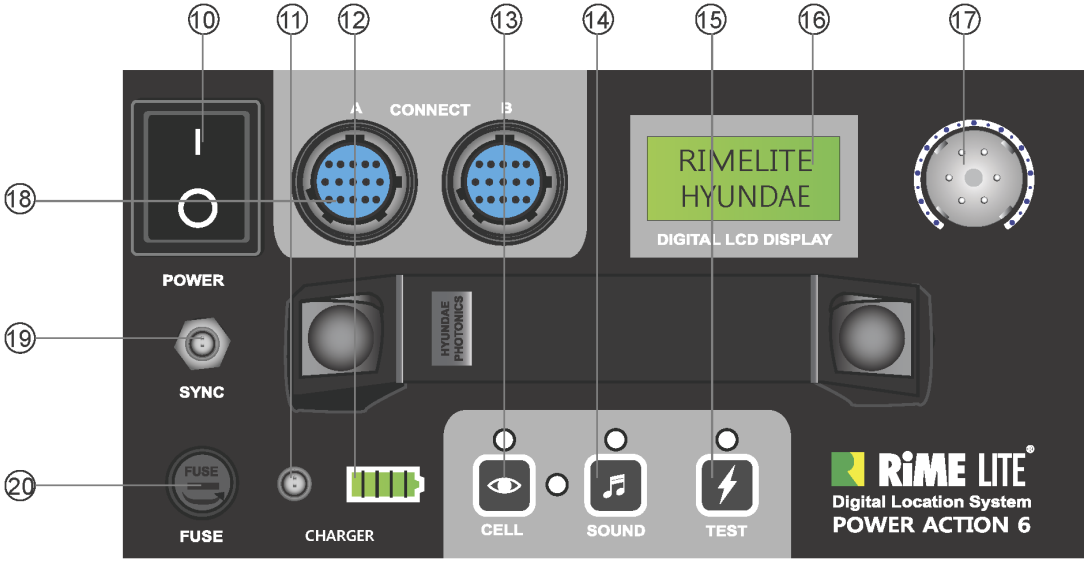

1 - Датчик светосинхронизатора
2 - Ручка
3 - Замок байонета
4 - Стеклянный PYREX колпак
5 - Кольцевая лампа-вспышка
6 - Лампа пилотного света
7 - Гнездо соединительного кабеля
8 - Выключатель пилотного света
9 - Крепление на штатив
10 - Выключатель питания батарейного блока
11 - Зарядка/Подключение к сети переменного тока
12 - Индикатор зарядки
13 - Кнопка включения светосинхронизатора CELL
14 - Кнопка включения звуковой индикации SOUND
15 - Кнопка TEST
16 - ЖК-дисплей
17 - Ручка регулировки мощности (цифровой селектор)
18 - Гнездо соединительного кабеля
19 - Гнездо синхрокабеля
20 - Предохранитель

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	POWER ACTION 6
Крепление насадок	Байонет Bowens (тип S) с принудительной фиксацией
Энергия вспышки	600Дж
Цветовая температура	5550°K +/- 150°K
Лампа пилот	G 5,3 или GX 6,35 12V 50W (макс.), заменяется пользователем
Лампа вспышка	Не менее 100000 срабатываний, заменяется пользователем
Защита ламп	Жаропрочный PYREX колпак
Длительность вспышки t = 0,5	1/1700 сек
Время зарядки	0,1 - 3,5 сек
Стабилизация энергии вспышки	+/- 0,5%
Синхронизация	5V, кабель (стандарт 6,3mm), свето-, IR
Управление	Цифровое
Диапазон регулировки вспышки	5,5 ступеней, изменение мощности от 1/1 до 1/24 (4,5 ступени диафрагмы)
Диапазон регулировки пилот лампы	100%
Индикация готовности	Звуковая, светодиод.
Сброс энергии вспышки	Кнопка TEST
Крепление на штатив	Стандартная посадка на штатив, ручка - держатель
Охлаждение	Встроенный вентилятор, термодатчик, защита от перегрева
Электропитание	12V аккумулятор или 220V/50-60Hz
Материал корпуса	Байонет/корпус монолитные - алюминиевый сплав, штативное крепление - алюминий/сталь
Размеры, Д x Ш x В	Блок питания 29 x 10,5 x 20,5 см, осветитель 23 x 12 x 11,5 см
Вес	Блок питания 6,0 кг, осветитель 1,2 кг
Страна происхождения	Южная Корея, HYUNDAE PHOTONICS CO., LTD.
Комплект поставки	POWER ACTION 6 (батарейный блок + блок осветителя), зарядное устройство, лампа пилот G 5,3 50W/12V, защитный пластиковый колпак, сетевой кабель 3 м, сумка-чехол для батарейного блока
Гарантия	24 месяца полная гарантия на все комплектующие, кроме лампы пилота

УПРАВЛЕНИЕ

Подключение и работа от сети переменного тока 220В/50-60Гц

A. Соедините батарейный блок и вспышку Monohead кабелем (7) и (18)
B. Подключите сетевой кабель (11)
C. Включите прибор (10)
D. Перед выключением прибора, лучше установить минимальные значения мощности вспышки и пилотной лампы, а также отключить дополнительные функции

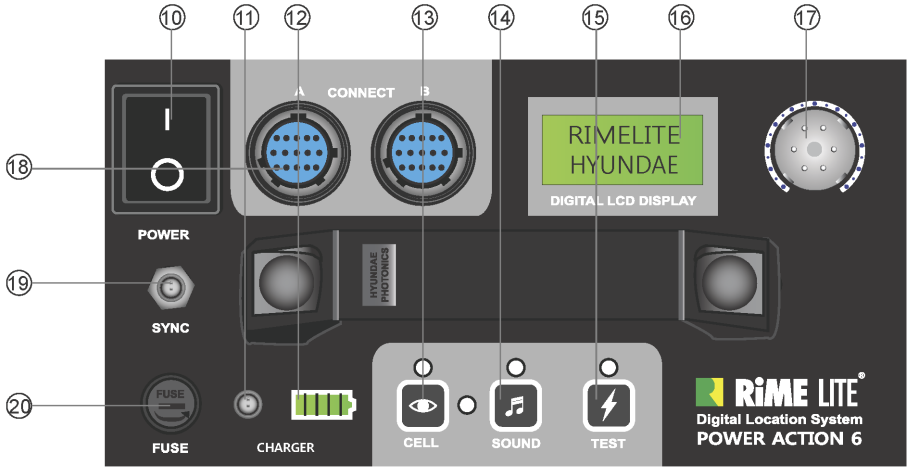

РЕГУЛИРОВКА МОЩНОСТИ ВСПЫШКИ

1. Мощность вспышки регулируется вращением ручки цифрового селектора (17)

УСТАНОВКИ ПИЛОТНОГО СВЕТА

1. Выключатель (8) переключает режимы работы лампы пилотного света

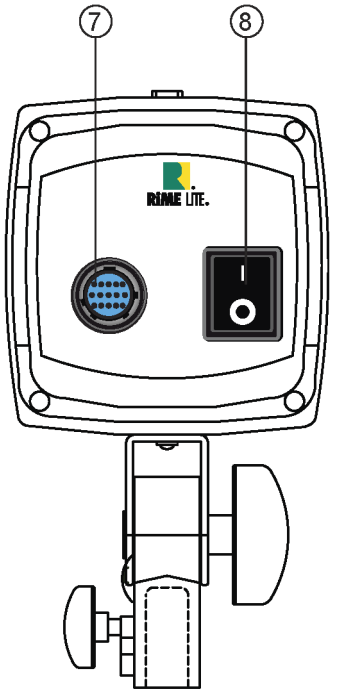

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КНОПКИ

1. Кнопка TEST
— Если вы нажмете кнопку TEST, сработает вспышка
— Как только прибор зарядится, индикатор над кнопкой загорится синим светом

2. Кнопка CELL (светосинхронизатор)
— Если вы нажмете кнопку CELL, индикатор загорится зеленым светом и прибор будет срабатывать от других вспышек
— Если вы нажмете кнопку еще раз, индикатор погаснет и светосинхронизатор выключится

3. Синхроконтакт
— Подключите синхрокабель к прибору
— Подключите синхрокабель к камере
— Вспышка будет синхронизирована с затвором камеры

4. Кнопка SOUND
— Если вы нажмете кнопку SOUND, включится звуковая индикация
— Если вы нажмете кнопку еще раз, звуковая индикация выключится

УПРАВЛЕНИЕ

Автономная работа с источником постоянного тока 12В

A. Соедините батарейный блок и вспышку Monohead кабелем (7) и (18)
B. Включите прибор (10)
C. Убедитесь по индикатору (12), что батарейный блок имеет достаточный заряд

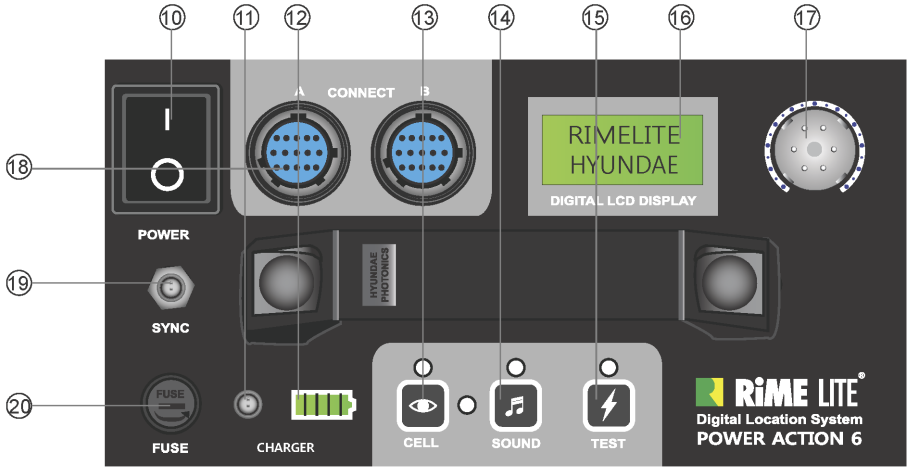

Батарея:

1. Полностью заряженная батарея позволяет сделать около 150 вспышек на полной мощности

2. Для увеличения количества срабатываний требуется частая зарядка
— Если возможно, батарея всегда должна быть полностью заряжена
— Если прибор не используется регулярно, батарея должна заряжаться раз в месяц
— Если прибором не пользовались более 6 месяцев, батарея должна быть заменена новой

3. Время полной зарядки батареи — 5 часов

4. Прибор перегревается после 100 последовательных вспышек

5. В случае перегрева выключите прибор на 10 минут

6. Порядок соединения батарейного блока и вспышки
1) Соединение
— Выключите прибор
— Соедините части кабелем

2) Отключение
— Выключите прибор
— Установите минимальное значение мощности
— Нажмите кнопку TEST для сброса мощности
— Отсоедините кабель

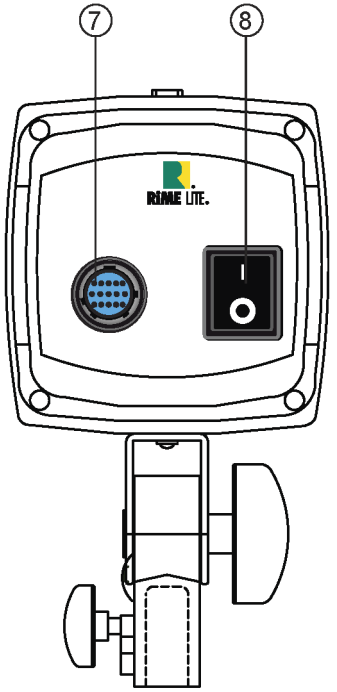

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

1. Прибор не включается

1) Убедитесь, что основной выключатель переведен в положение ON
2) Убедитесь, что сетевой кабель надежно подключен

2. Не срабатывает вспышка

1) Убедитесь, что лампа-вспышка подключена правильно
2) Убедитесь, что триггер лампы-вспышки надежно подключен
3) Замените лампу-вспышку

3. Прибор не перезаряжается

1) Убедитесь, что сетевой кабель надежно подключен
2) Убедитесь, что выбрана сеть с правильным напряжением
3) Замените предохранитель

4. Не срабатывает звуковая индикация

1) Убедитесь, что кнопка SOUND включена
2) Убедитесь, что прибор полностью заряжен

5. Не срабатывает синхронизация по кабелю

1) Убедитесь, что синхрокабель подключен правильно
2) Попробуйте другой синхрокабель

6. Прибор издает длинные звуковые сигналы

1) Прибор начинает перегреваться и выключится автоматически. Вы сможете снова включить его после перерыва на охлаждение (10 мин.)

ЗАМЕНА ЛАМПЫ-ВСПЫШКИ

Отключение неисправной лампы-вспышки

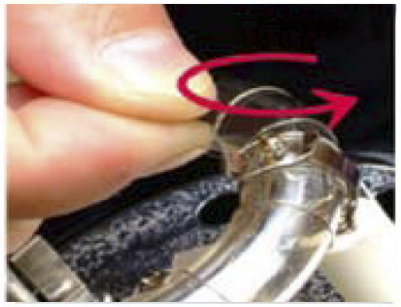

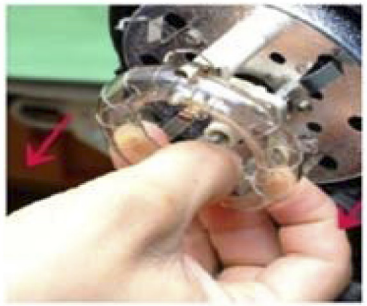

Установка новой лампы производится в обратном порядке

Установка защитного PYREX-колпака

Pyrex-колпак крепится на резьбовое соединение

ГАРАНТИЯ

Мы предоставляем гарантию в 24 месяца с даты приобретения прибора. Если в течение этого срока в условиях нормальной эксплуатации и обслуживания обнаружатся заводские дефекты, вы должны вернуть прибор по месту покупки или официальному дилеру Rime Lite. Если срок гарантии вышел, обращайтесь в авторизованный Rime Lite сервисный центр.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Гарантийный ремонт осуществляется только авторизованными Rime Lite дилерами и сервисными центрами. За самостоятельный ремонт никакого возмещения производиться не будет, а гарантия станет недействительной.

2. Ремонт или замена по условиям гарантии не дает право на продление гарантийного срока.

3. Гарантия распространяется только на заводские дефекты, включая материалы и работу. Гарантийные условия не распространяются на:

A. Поломки, возникшие в результате неправильного использования и/или нарушения правил эксплуатации и обслуживания прибора.
B. Поломки и повреждения, возникшие в результате неправильного подключения, эксплуатации в нестандартных условиях и нарушения техники безопасности.
C. Периодическое обслуживание, проверку и замену деталей в результате нормального износа.